

●●●●●
ILIGHTING

IL-36X15W
wall washer



Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите
данное руководство перед использованием прибора

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкции по безопасности	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплектация и размер прибора	4
4. Установка	5
5. Обзор прибора	6
6. Меню управления	7
7. Подключение DMX	12
8. Адресация DMX	12
9. Карта каналов	13
10. Очистка прибора	19
11. Освобождение от ответственности и защита авторских прав	20

Благодарим вас за выбор продукции ILighting!

- Пожалуйста, обратите внимание, что этот продукт, как и все остальные в богатом ассортименте нашей компании разработан и изготовлен качественно, что обеспечит отличную производительность и наилучшее соответствие вашим ожиданиям и требованиям.
- Внимательно полностью прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Важно знать информацию и соблюдать инструкции, приведенные в данном руководстве, чтобы убедиться, что прибор установлен, используется и обслуживается правильно и безопасно.
- Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный прибору или другому имуществу или лицам в результате установки, использования и технического обслуживания, которые были выполнены не в соответствии с настоящим руководством пользователя, которое всегда идет в комплекте с прибором.
- Компания оставляет за собой право изменять характеристики, указанные в данном руководстве пользователя, в любое время и без предварительного уведомления.

1. Инструкции по безопасности



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя. Оно содержит важную информацию об установке, обслуживании и работе с прибором.

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, сохраните данное руководство для использования в будущем. Если вы продадите прибор другому пользователю, позаботьтесь о том, чтобы он получил и руководство пользователя вместе с прибором.
 - Все приборы отпускаются с фабрики в целости и сохранности. Пожалуйста, используйте их в соответствии с руководством пользователя. Искусственно созданные неисправности не подлежат гарантийному ремонту.
 - После получения прибора и до начала его использования, пожалуйста, внимательно проверьте его на наличие неисправностей, которые могли быть получены при транспортировке.
 - Прибор разработан для использования только внутри сухих помещений.
 - Установка и работу с прибором должен осуществлять квалифицированный оператор.
 - Используйте страховочный трос для фиксации прибора. При переноске прибора всегда держите его за базу, а не за корпус.
 - Прибор нужно устанавливать в помещениях с хорошей вентиляцией, на расстоянии минимум 50 см от воспламеняющихся поверхностей.
 - Убедитесь, что вентиляционные отверстия на приборе не перекрыты, во избежание перегрева прожектора.
 - Перед началом работы убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.
 - Во избежание поражения электрическим током, убедитесь, что желто-зеленый провод заземлен.
 - Максимальная температура окружающей среды: 40°C. Не включайте прибор, если температура в помещении выше указанной.
 - Не подключайте прибор к диммерной стойке.
 - При первом запуске может появляться дым и запах гари, они исчезнут через несколько минут.
 - Во избежание возникновения пожара, убедитесь, что вокруг прибора нет легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.
 - Внимательно осмотрите провод питания. Незамедлительно замените его при наличии повреждений.
 - Не оставляйте прибор работающим продолжительное время. Это приведет к сокращению срока службы. Избегайте попадания в устройство легковоспламеняющихся жидкостей, воды или металлических предметов. Если это произойдет, незамедлительно отключите прибор от сети.
 - Не используйте прибор в запыленных или грязных помещениях. Регулярно проводите чистку прожектора.
- Не допускается использование прибора детьми.
- Не прикасайтесь к проводам во время работы прибора во избежание поражения электрическим током высокого напряжения.
 - Не укладывайте кабели питания рядом с другими кабелями.
 - Отключите питание перед заменой источника света или обслуживанием.
 - Заменяйте предохранитель только на предохранитель такого же типа.
 - Если есть серьезные проблемы в работе прибора, незамедлительно прекратите его использование.
 - Никогда не выключайте прибор сразу после включения.

- Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр должны быть заменены, если на них видны повреждения.
- Не открывайте прибор, в нем нет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем.
- Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может нанести еще больший вред. Пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Отключите прибор от сети, если он не используется длительное время.
- Используйте оригинальную упаковку, если требуется транспортировка прибора.
- Не смотрите прямо на источник света, когда прибор включен.



2. Технические характеристики


- Источник света: 36 светодиодов по 460 Вт
- Система цветосмешения: RGBW (Красный, Зеленый, Синий, Белый).
- Цветовая температура: 3200-10000 K.
- Срок службы: 50000 часов.
- Угол раскрытия луча: 25° (10°, 45° опционально).
- Режим управления: DMX, Master-Slave, WDMX
- Функция RDM: есть.
- Количество каналов: 2/3_1/3_2/4/13/16/29 каналов.
- Стробоскоп: 0-20 вспышек/сек с изменяемой скоростью.
- Диммер: 0-100%, 16 бит; 2 режима работы: LED и Halogen.
- Дисплей: 2,4-дюймовый цветной TFT.
- Разъем питания: вход/выход.
- Разъем управления: 3-пиновые XLR Seetronic (вход/выход)
- Степень защиты: IP65
- Питание: 100/240 В перем.тока, 50-60 Гц.
- Потребляемая мощность: 280 Вт
- Вес нетто: 13,2 кг
- Размер: 509 x 226 x 287 мм

3. Комплектация и размер прибора

Комплектация:


- IL-36X15W wall washer - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Струбцины - 2 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

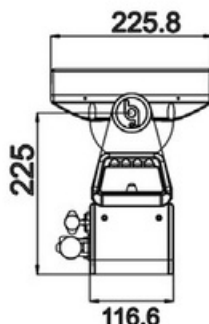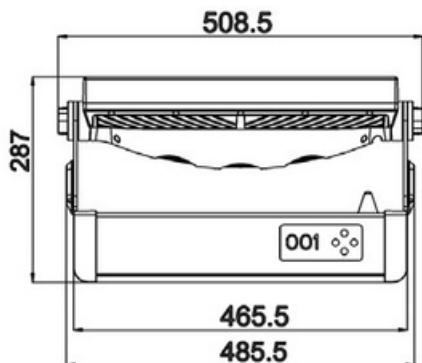

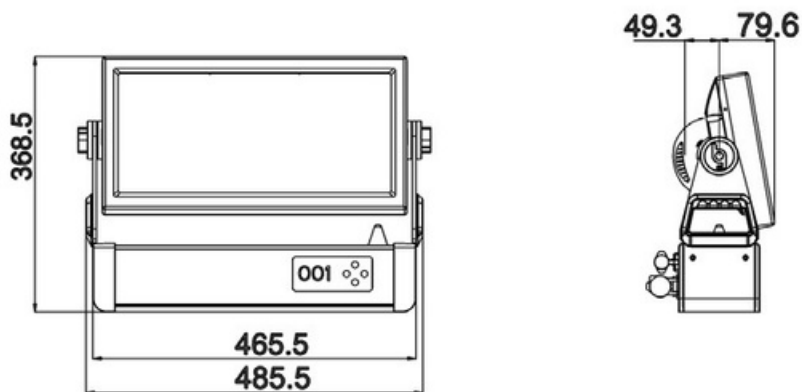


4. Установка


Устройство должно быть установлено с помощью отверстий для винтов на кронштейне. Всегда следите за тем, чтобы устройство было надежно закреплено, чтобы избежать вибрации и скольжения во время работы. Всегда следите за тем, чтобы конструкция, к которой вы крепите устройство, была надежной и выдерживала вес, в 10 раз превышающий вес прибора. Кроме того, при установке прожектора всегда используйте страховочный трос, который выдерживает нагрузку, в 12 раз превышающую вес устройства. Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом. Прибор должен быть установлен в месте, недоступном для людей, и никто не должен проходить под ним. Прибор может устанавливаться в одном из трех положений, показанных на рисунке ниже.

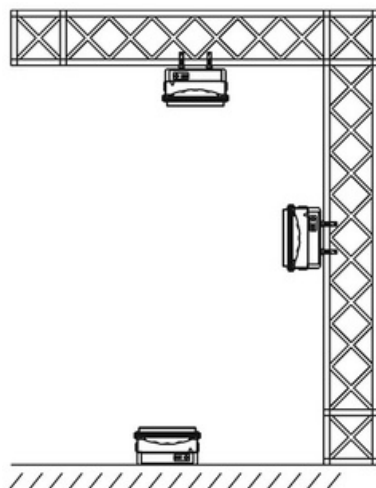

5. Обзор прибора

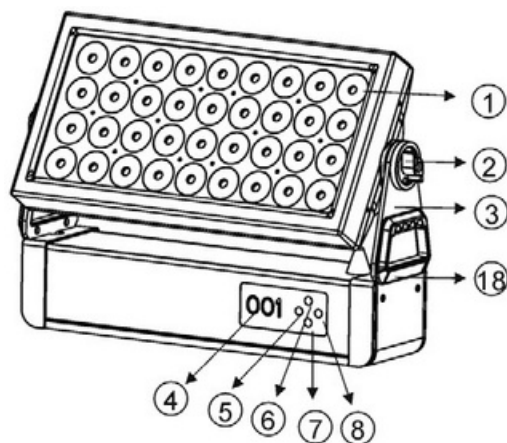



1. Линзы
2. Поворотная рукоятка
3. Лира
4. LCD-дисплей
5. Клавиша MENU
6. Клавиша ВВЕРХ
7. Клавиша ВНИЗ
8. Клавиша ENTER

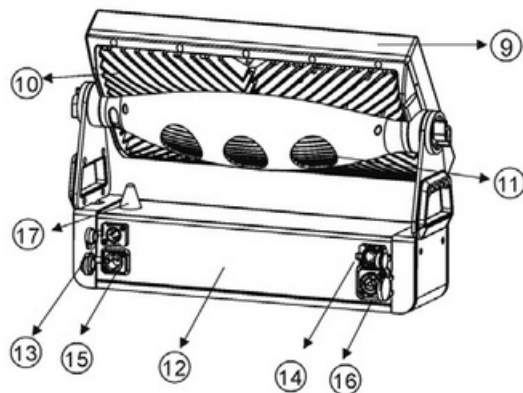


9. Прибор
10. Система охлаждения
11. Вентиляторы
12. База прибора
13. Вход DMX
14. Выход DMX
15. Вход питания
16. Выход питания
17. Беспроводной передатчик
18. Ручка для переноски

6. Меню управления

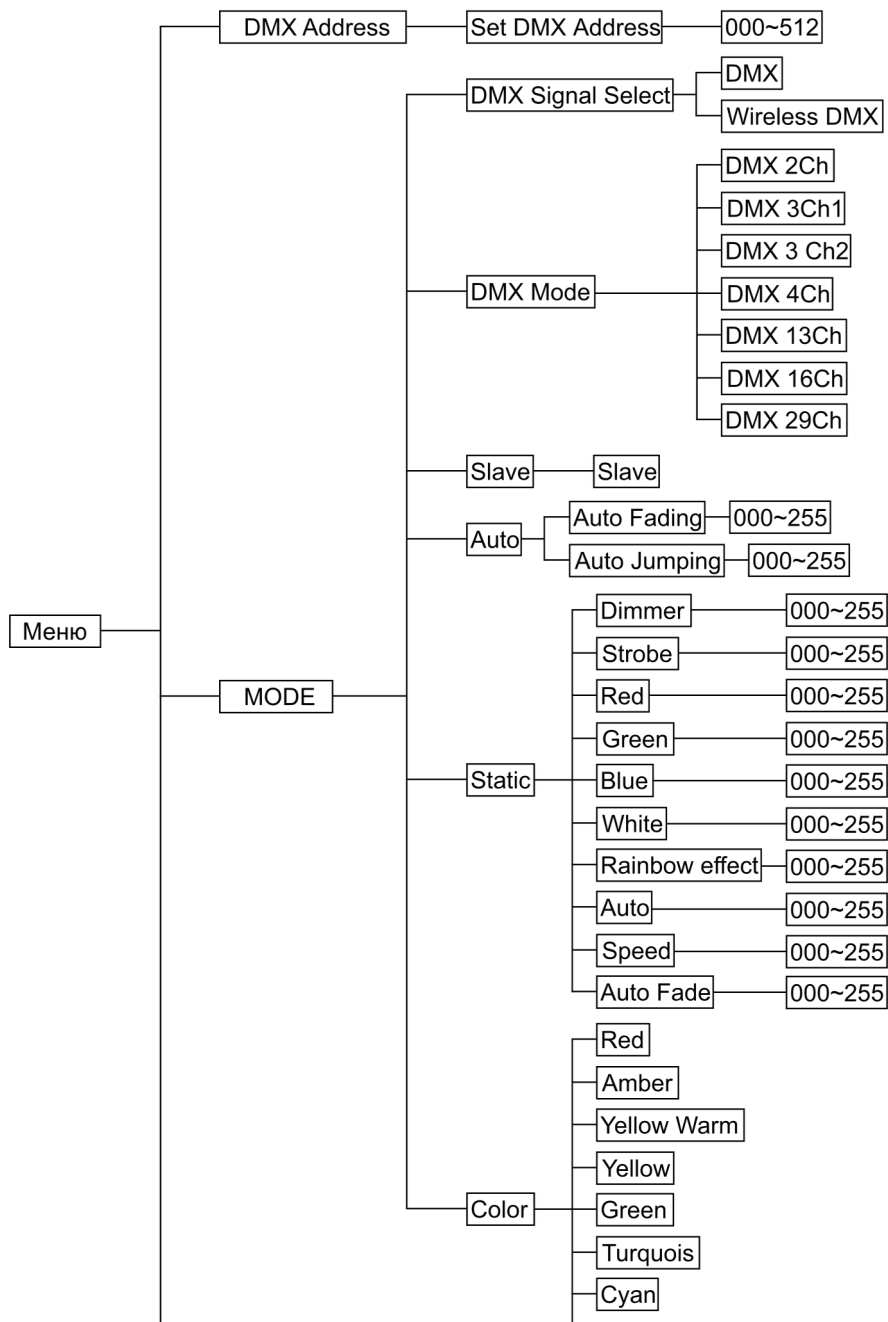

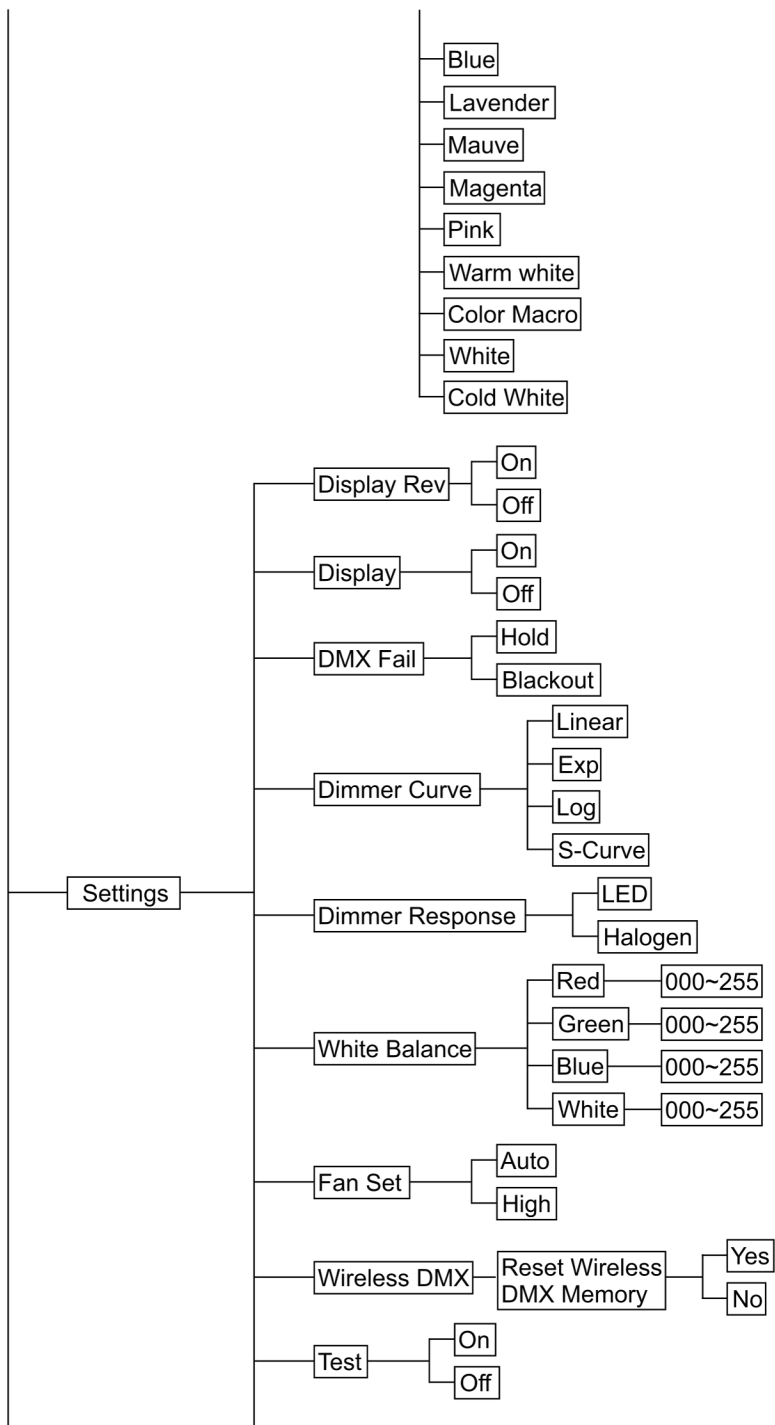

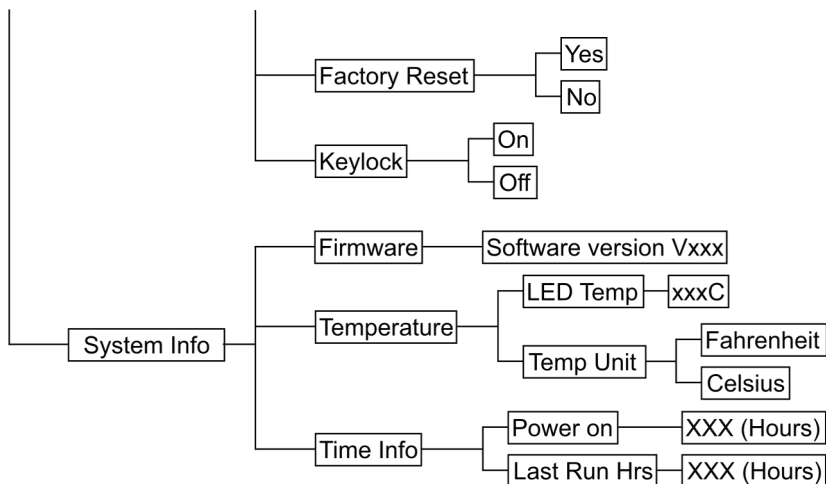

Меню:

Первый столбец - это главное меню (нажмите MENU для изменения). Второй столбец - это подменю (нажмите ENTER для перехода или изменения).

Если меню содержит десятичные точки - это данные, которые можно установить с помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ.

Клавиши:

MENU - для сохранения данных и перехода по меню. Если вы находитесь в главном меню, то при нажатии клавиши вы перейдете к следующему пункту меню. Если вы находитесь в подменю, то нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню.

ENTER - для сохранения данных и перехода по меню. Если вы находитесь в главном меню и есть подменю, то вы перейдете в подменю. Если вы находитесь в подменю, то нажав ENTER вы перейдете к следующему пункту подменю.

ВВЕРХ/ВНИЗ - если нет меню, включающего десятичные точки, то эти клавиши недоступны. Если в меню есть десятичные точки, то этими клавишами можно устанавливать данные после десятичной точки. Для сохранения данных нужно нажать ENTER.

MAIN DISPLAY DMX MODE

В верхней строке на дисплее отображается режим работы DMX (Количество каналов: 2, 3, 1, 3, 2, 4, 13, 16, 29), а текущий адрес DMX отображается по центру (например, DMX2Ch и ADDRESS 001). При потере DMX-сигнала экран начнет мигать, как только сигнал будет восстановлен, мигание прекратится.

MAIN DISPLAY SLAVE MODE

ВВ верхней строке дисплея отображается режим работы DMX, а в центре отображается "SLAVE". При потере DMX-сигнала экран начнет мигать, как только сигнал будет восстановлен, мигание прекратится.

MAIN DISPLAY STANDALONE MODE

В верхней строке дисплея отображается предустановленный режим DMX и активированный в данный момент режим AUTO, STATIC или COLOUR MACRO.

УСТАНОВКА СТАРТОВОГО АДРЕСА DMX

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите в меню строчку "ADDRESS" (цветной фон) и нажмите ENTER для подтверждения. На дисплее отобразится пункт меню "Set DMX Address". Нажмите ENTER снова чтобы выбрать стартовый DMX-адрес, для этого используйте клавиши UP и DOWN. Если стартовый адрес изменен, дисплей станет красным. Нажмите ENTER для подтверждения, а затем дважды нажмите MODE для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка DMX SIGNAL SELECT

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите в меню "MODE" (цветной фон) и подтвердите, нажав ENTER. Снова используйте UP и DOWN для выбора "DMX SIGNAL SELECT" и подтвердите, нажав ENTER. Используя UP и DOWN, выберите режим работы DMX (DMX, Wireless DMX) и подтвердите, нажав ENTER. Дважды нажмите MODE для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка DMX MODE

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите в меню "MODE" (цветной фон) и подтвердите, нажав ENTER. Снова используйте UP и DOWN для выбора "DMX MODE" и нажмите ENTER для подтверждения. Используя UP и DOWN, выберите режим работы DMX (DMX 2Ch, DMX 3Ch1, DMX 3Ch2, DMX 4Ch, DMX 13Ch, DMX 16Ch, DMX 29Ch) и подтвердите, нажав ENTER. Дважды нажмите MODE для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка SLAVE MODE

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите в меню "MODE" (цветной фон) и нажмите ENTER для подтверждения. Снова используйте UP и DOWN для выбора "DMX MODE" и подтвердите, нажав ENTER. Нажмите MODE дважды для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных. Подключите приборы Master (главный) и Slave (ведомый) (одинаковых моделей) с помощью кабеля DMX и активируйте один из режимов Standalone (Auto, Static, Color Macro) на Master. Ведомые (Slave) приборы будут работать вслед за Master.

Настройка AUTOMATIC CONTROL MODE (Auto)

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите в меню "MODE" (цветной фон) и нажмите ENTER для подтверждения. Снова используйте UP и DOWN для выбора "Auto" и подтвердите, нажав ENTER. Используя UP и DOWN, вы теперь можете выбирать между подменю "Auto Fading" и "Auto Jumping". Выберите "Auto Fading", снова нажмите ENTER. Для выбора скорости (000-255) используйте клавиши UP и DOWN. Если установлено "Auto Jumping", снова нажмите ENTER для выбора скорости (000-255), используйте для настройки UP и DOWN.

Настройка STATIC MODE (Static)

Тем же путем, как и для управления прибором по DMX, Static mode позволяет вам управлять такими функциями, как: Dimmer, Red, Green, Blue, White и Strobe напрямую в приборе, в диапазоне от 000 до 255. Таким образом, отдельная сцена может быть создана без дополнительного контроллера DMX, нажав MODE вы перейдете в меню системных настроек. Используя UP и Down, выберите в меню "Static" (цветной фон) и подтвердите, нажав ENTER. Используйте UP и DOWN для выбора функции LED Wash, которую вы хотите отредактировать и нажмите ENTER для подтверждения. Значение (Dimmer, Red, Green, Blue, White и т.д.) соответствующей функции теперь может быть установлено в диапазоне 000-255, нажмите ENTER для ввода значения и подтверждения. Когда все параметры установлены, нажмите MODE трижды для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка COLOR MACRO MODE

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите "MODE" (цветной фон) и подтвердите, нажав ENTER. Нажимайте UP и DOWN снова для выбора "Color Macro", подтвердите, нажав ENTER. Используя UP и DOWN, вы можете выбрать 15 различных цветовых макросов, сохраненных как пресеты: "Red", "Amber", "Yellow Warm", "Yellow", "Green", "Turquoise", "Cyan", "Blue", "Lavender", "Mauve", "Magenta", "Pink", "Warm White", "White" и "Cold White". Нажмите ENTER для выхода. Трижды нажмите MODE для выхода в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка DEVICE SETTINGS


Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите "Setting" (цветной фон) и подтвердите, нажав ENTER. Вы перейдете в подменю (список настроек). Главный дисплей активируется автоматически, если в течение примерно 30 секунд не вводится никаких данных.

Настройка DEVICE INFORMATION

Нажатие MODE перенесет вас в меню системной настройки. Используя UP и DOWN, выберите меню "System Info" (цветной фон) и перейдите в него, нажав ENTER. Вы перейдете в подменю, в котором отображается вся информация об устройстве. Используйте клавиши UP и DOWN чтобы переходить к разным пунктам подменю для настройки, затем нажмите ENTER для принятия изменений. Нажмите MODE несколько раз для возврата в главное меню. Главный дисплей активируется автоматически после 30 секунд бездействия.

7. Подключение DMX

DMX-512 используется для интеллектуального управления приборами. Максимальное количество каналов в одном потоке - 512.

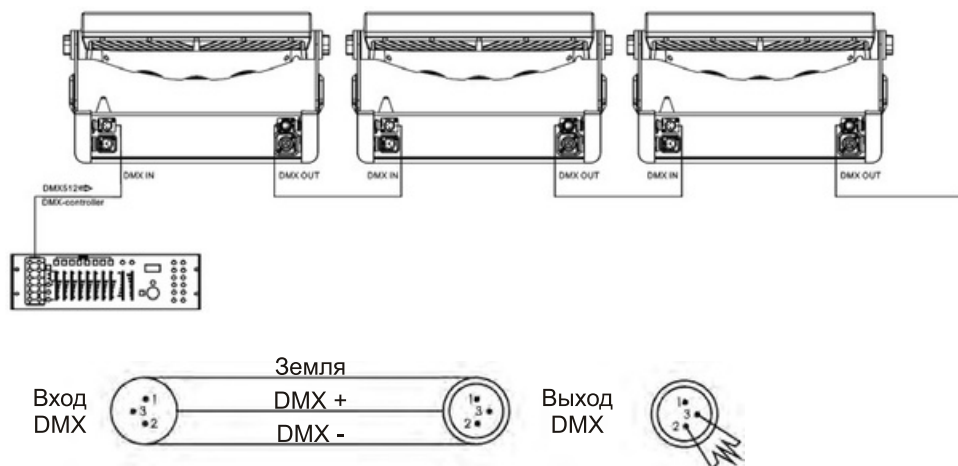

Терминатор уменьшает вероятность возникновения ошибок при передаче сигнала и позволяет избежать возникновения помех. Рекомендуется всегда подключать терминатор к последнему прибору в цепи. (Сопротивление 120 Ом 1/4 Вт) между 2 (DMX-) и 3 (DMX+) пирами последнего устройства. иборами. Максимальное количество каналов в одном потоке - 512.

8. Адресация DMX

Перейдите в MENU, выберите опцию Addr, нажмите ENTER для подтверждения, текущий адрес DMX отобразится на дисплее. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора адресов в диапазоне 001~512, нажмите клавишу ENTER для сохранения. Нажмите MENU для возврата в предыдущее меню.

Пожалуйста, запатчите первые 4 прибора в соответствии с таблицей ниже.

Режим работы	Прибор 1 Адрес	Прибор 2 Адрес	Прибор 3 Адрес	Прибор 4 Адрес
2-канальный	1	3	5	7
3-канальный 1	1	4	6	8
3-канальный 2	1	4	6	8
4-канальный	1	5	9	13
13-канальный	1	14	27	40
16-канальный	1	17	33	49
29-канальный	1	30	59	88

9. Карта каналов

2-канальный режим:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	DIMMER
2		COLOUR MACRO (override RGBW)
	000 - 005	Color OFF
	006 - 013	Red
	014 - 021	Amber
	022 - 029	Yellow Amber
	030 - 037	Yellow
	038 - 045	Green
	046 - 053	Turquoise
	054 - 061	Cyan
	062 - 069	Blue
	070 - 077	Lavender
	078 - 085	Mauve
	086 - 093	Magenta
	094 - 101	Pink
	102 - 109	Warm White
	110 - 117	White
	118 - 125	Cold White
	126 - 127	Colour jumping stop
	128 - 191	Colour jumping Speed slow -> fast/Colour1->12
	192 - 255	Colour fading Speed slow -> fast/Colour1->12

3-канальный режим 1:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	DIMMER
2		STROBE
	000 - 005	Strobe open
	006 - 010	Strobe close
	011 - 250	Strobe slow->fast<1Hz-20Hz
	251 - 255	Strobe open
3		COLOUR MACRO (override RGBW)
	000 - 005	Color OFF
	006 - 013	Red
	014 - 021	Amber
	022 - 029	Yellow Amber
	030 - 037	Yellow

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
	038 - 045	Green
	046 - 053	Turquoise
	054 - 061	Cyan
	062 - 069	Blue
	070 - 077	Lavender
	078 - 085	Mauve
	086 - 093	Magenta
	094 - 101	Pink
	102 - 109	Warm White
	110 - 117	White
	118 - 125	Cold White
	126 - 127	Colour jumping stop
	128 - 191	Colour jumping Speed slow -> fast/Colour1->12
	192 - 255	Colour fading Speed slow -> fast/Colour1->12

3-канальный режим 2:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	RED
2	000 - 255	GREEN
3	000 - 255	BLUE

4-канальный режим:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	RED
2	000 - 255	GREEN
3	000 - 255	BLUE
4	000 - 255	WHITE

13-канальный режим:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	DIMMER
2		STROBE
	000 - 005	Strobe open
	006 - 010	Strobe closed
	011 - 033	Plus random, slow->fast
	034 - 056	Ramp up Random slow->fast
	057 - 079	Ramp down Random slow->fast
	080 - 102	Random Strobe Effect slow->fast

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
	103 - 127	Strobe Break Effect, 5s...1s
	128 - 250	Strobe slow->fast<1Hz-20Hz
	251 - 255	Strobe open
3	000 - 255	RED
4	000 - 255	GREEN
5	000 - 255	BLUE
6	000 - 255	WHITE
7		COLOUR MACRO (override RGBW)
	000 - 005	Color OFF
	006 - 013	Red
	014 - 021	Amber
	022 - 029	Yellow Amber
	030 - 037	Yellow
	038 - 045	Green
	046 - 053	Turquoise
	054 - 061	Cyan
	062 - 069	Blue
	070 - 077	Lavender
	078 - 085	Mauve
	086 - 093	Magenta
	094 - 101	Pink
	102 - 109	Warm White
	110 - 117	White
	118 - 125	Cold White
	126 - 127	Colour jumping stop
	128 - 191	Colour jumping Speed slow -> fast/Colour1->12
	192 - 255	Colour fading Speed slow -> fast/Colour1->12
8		RAINBOW
	000 - 005	Rainbow Off
	006 - 021	Rainbow1
	022 - 037	Rainbow2
	038 - 053	Rainbow3
	054 - 069	Rainbow4
	070 - 085	Rainbow5
	086 - 101	Rainbow6
	102 - 117	Rainbow7
	118 - 133	Rainbow8
	134 - 149	Rainbow9
	150 - 165	Rainbow10

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
	166 - 181	Rainbow11
	182 - 197	Rainbow12
	198 - 213	Rainbow13
	214 - 229	Rainbow14
	230 - 255	Rainbow15
9		AUTO
	000 - 005	No function
	006 - 030	Auto Program1
	031 - 055	Auto Program2
	056 - 080	Auto Program3
	081 - 105	Auto Program4
	106 - 130	Auto Program5
	131 - 155	Auto Program6
	156 - 180	Auto Program7
	181 - 205	Auto Program8
	206 - 230	Auto Program9
	231 - 255	Auto Program10
10	000 - 255	SPEED
11	000 - 255	FADE
12		DIMMER CURVE
	000 - 005	No function
	006 - 063	Linear Dimmer Curve
	064 - 127	Exponential Dimmer Curve
	128 - 191	Logarithmic Dimmer Curve
	192 - 255	S-Curve Dimmer Curve
13		DEVICE SETTINGS
	000 - 005	No function
	006 - 063	Dimmer Response LED (Hold 3s)
	064 - 127	Dimmer Response Halogen (Hold 5s)
	128 - 191	Setting Fan High (Hold 3s)
	192 - 255	Setting Fan Auto (Hold 5s)

16-канальный режим:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	RED1
2	000 - 255	GREEN1
3	000 - 255	BLUE1
4	000 - 255	WHITE1
5	000 - 255	RED2

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
6	000 - 255	GREEN2
7	000 - 255	BLUE2
8	000 - 255	WHITE2
9	000 - 255	RED3
10	000 - 255	GREEN3
11	000 - 255	BLUE3
12	000 - 255	WHITE3
13	000 - 255	RED4
14	000 - 255	GREEN4
15	000 - 255	BLUE4
16	000 - 255	WHITE4

29-канальный режим:

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
1	000 - 255	DIMMER
2		STROBE
	000 - 005	Strobe open
	006 - 010	Strobe closed
	011 - 033	Plus random, slow->fast
	034 - 056	Ramp up Random slow->fast
	057 - 079	Ramp down Random slow->fast
	080 - 102	Random Strobe Effect slow->fast
	103 - 127	Strobe Break Effect, 5s...1s
	128 - 250	Strobe slow->fast<1Hz-20Hz
	251 - 255	Strobe open
3	000 - 255	RED
4	000 - 255	GREEN
5	000 - 255	BLUE
6	000 - 255	WHITE
7		COLOUR MACRO (override RGBW)
	000 - 005	Color OFF
	006 - 013	Red
	014 - 021	Amber
	022 - 029	Yellow Amber
	030 - 037	Yellow
	038 - 045	Green
	046 - 053	Turquoise
	054 - 061	Cyan
	062 - 069	Blue

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
	070 - 077	Lavender
	078 - 085	Mauve
	086 - 093	Magenta
	094 - 101	Pink
	102 - 109	Warm White
	110 - 117	White
	118 - 125	Cold White
	126 - 127	Colour jumping stop
	128 - 191	Colour jumping Speed slow -> fast/Colour1->12
	192 - 255	Colour fading Speed slow -> fast/Colour1->12
8		RAINBOW
	000 - 005	Rainbow Off
	006 - 021	Rainbow1
	022 - 037	Rainbow2
	038 - 053	Rainbow3
	054 - 069	Rainbow4
	070 - 085	Rainbow5
	086 - 101	Rainbow6
	102 - 117	Rainbow7
	118 - 133	Rainbow8
	134 - 149	Rainbow9
	150 - 165	Rainbow10
	166 - 181	Rainbow11
	182 - 197	Rainbow12
	198 - 213	Rainbow13
	214 - 229	Rainbow14
	230 - 255	Rainbow15
9		AUTO
	000 - 005	No function
	006 - 030	Auto Program1
	031 - 055	Auto Program2
	056 - 080	Auto Program3
	081 - 105	Auto Program4
	106 - 130	Auto Program5
	131 - 155	Auto Program6
	156 - 180	Auto Program7
	181 - 205	Auto Program8
	206 - 230	Auto Program9
	231 - 255	Auto Program10

КАНАЛ	ЗНАЧЕНИЯ	ФУНКЦИЯ
10	000 - 255	SPEED
11	000 - 255	FADE
12		DIMMER CURVE
	000 - 005	No function
	006 - 063	Linear Dimmer Curve
	064 - 127	Exponential Dimmer Curve
	128 - 191	Logarithmic Dimmer Curve
	192 - 255	S-Curve Dimmer Curve
13		DEVICE SETTINGS
	000 - 005	No function
	006 - 063	Dimmer Response LED (Hold 3s)
	064 - 127	Dimmer Response Halogen (Hold 5s)
	128 - 191	Setting Fan High (Hold 3s)
	192 - 255	Setting Fan Auto (Hold 5s)
14	000 - 255	RED1
15	000 - 255	GREEN1
16	000 - 255	BLUE1
17	000 - 255	WHITE1
18	000 - 255	RED2
19	000 - 255	GREEN2
20	000 - 255	BLUE2
21	000 - 255	WHITE2
22	000 - 255	RED3
23	000 - 255	GREEN3
24	000 - 255	BLUE3
25	000 - 255	WHITE3
26	000 - 255	RED4
27	000 - 255	GREEN4
28	000 - 255	BLUE4
29	000 - 255	WHITE4

10. Очистка прибора

Для оптимизации светопередачи необходимо периодически проводить очистку внутренних поверхностей. Частота очистки прибора зависит от того, в какой среде работает прибор: сырость, задымленность и сильно загрязненная окружающая среда приводят к большему скоплению грязи на оптике прибора.

- Протирайте детали мягкой тканью.
- Используйте пылесос для удаления пыли.
- Не используйте для очистки балончики CO₂.
- Всегда аккуратно очищайте все части прибора.
- Не используйте для очистки прибора никакие жидкости, включая средства для очистки стекол. Это может привести к повреждению прибора.
- Очищайте внешнюю оптику раз в 20 дней. Внутреннюю оптику очищайте не реже одного раза в 30 / 60 дней.

11. Освобождение от ответственности и защита авторских прав

- * Источник света относится к потребительским товарам, на которые не распространяется гарантия.
- * Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения данной инструкции.
- * Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, должна быть объяснена производителем.
- * Не допускается копирование не авторизованными лицами.
- * Данные, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть изменены в будущем без предварительного уведомления.



Компания Image Show

 info@image-show.ru

 www.image-show.ru



Произведено в КНР

EAC